

TS仪表协议切换


以下通信协议切换步骤示例上位机版本为“**棣硕仪表命令调试助手v4.2**”。

三位半交流显示表**TDM3201/4201**系列、三位半有效值显示表**TDM5201/6201**系列、四位半直流显示表**TDM1001/2001**系列、四位半交流显示表**TDM3001/4001**系列，不支持修改通信协议。

协议切换成功后，设备**断电重启**后生效。


1.从**TS-485**协议切换为**TS-232**协议

- 发送内容： AA 55 05 E0 xx 80 01 sumH sumL
- 应答内容： AA 55 04 F3 80 xx sumH sumL
- 通过命令调试助手生成指令步骤如下：

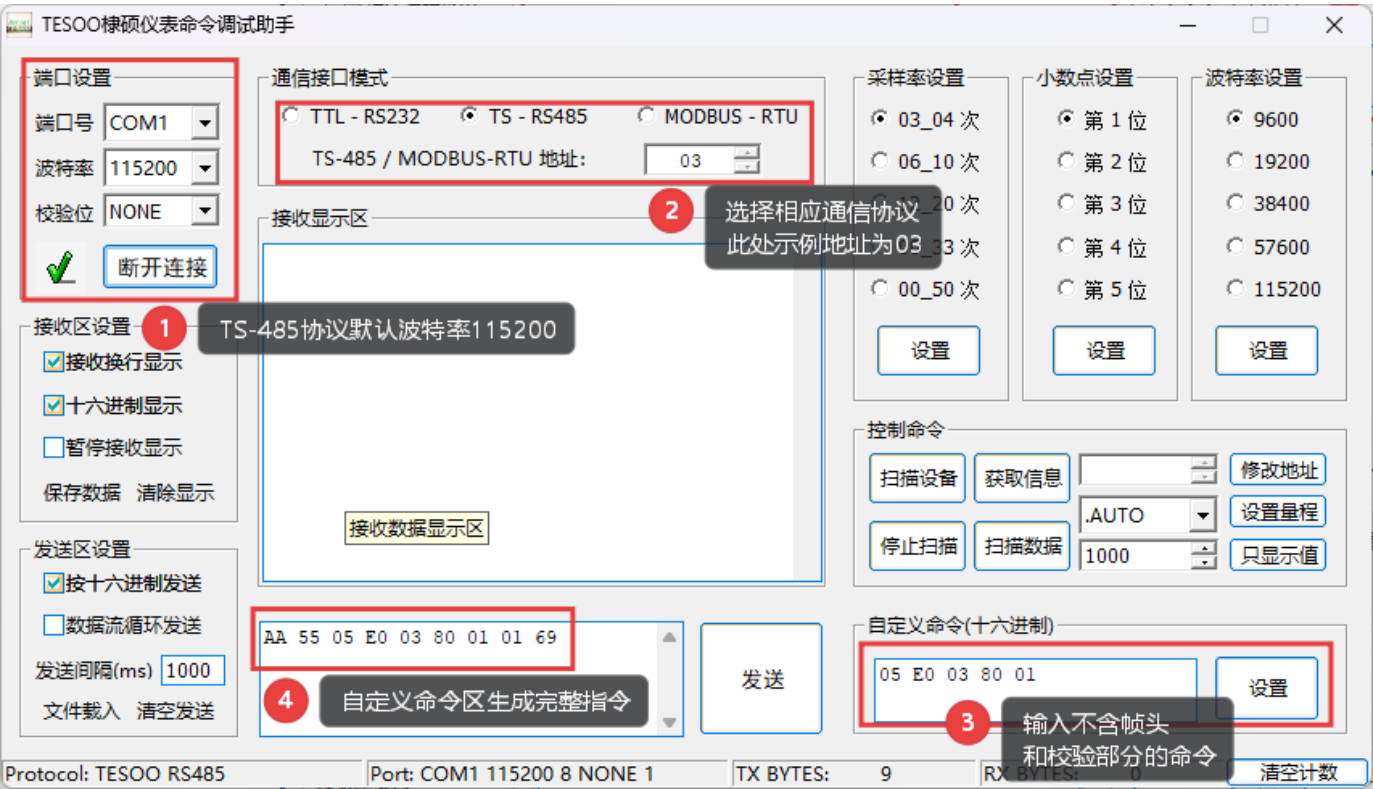


2. 从TS-485协议切换为MODBUS-RTU协议

- 发送内容: AA 55 05 E0 xx 80 03 sumH sumL
- 应答内容: AA 55 04 F3 80 xx sumH sumL
- 通过命令调试助手生成指令步骤如下:

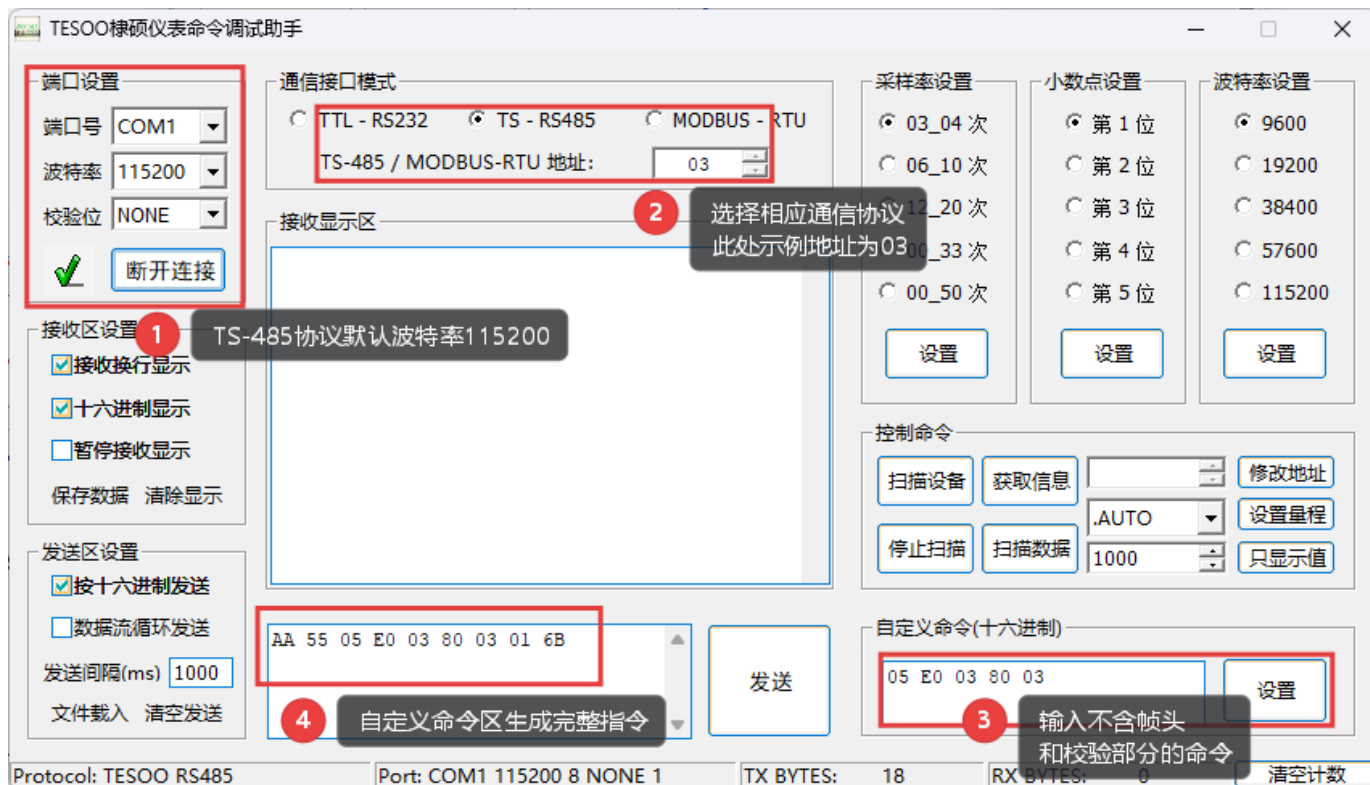

3. 从MODBUS-RTU协议切换为TS-232协议

- 发送内容: xx 06 00 27 00 01 crcL crcH
- 应答内容: xx 06 00 27 00 01 crcL crcH
- 通过命令调试助手生成指令步骤如下:

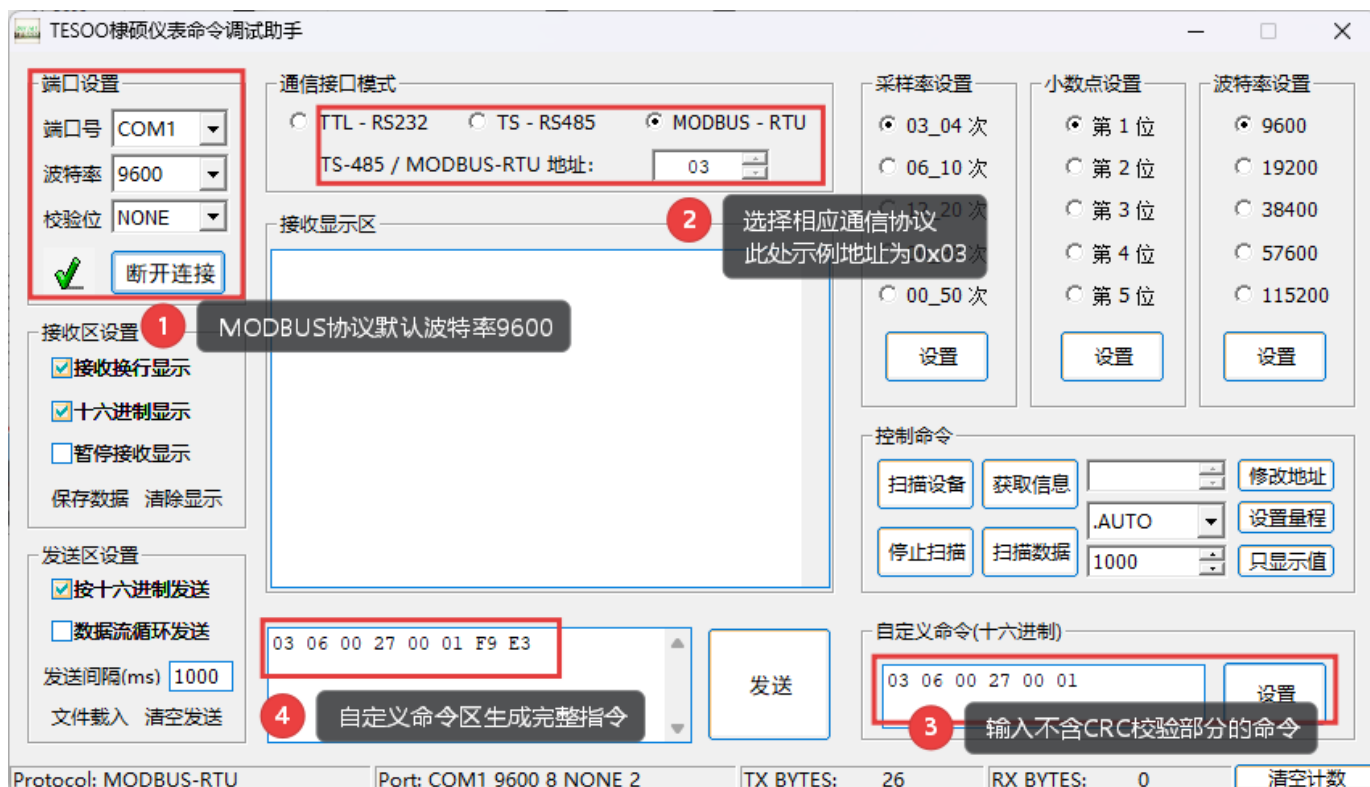


4.从MODBUS-RTU协议切换为TS-485协议

- 发送内容： xx 06 00 27 00 02 crcL crcH
- 应答内容： xx 06 00 27 00 02 crcL crcH
- 通过命令调试助手生成指令步骤如下：



5.从TS-232协议切换为TS-485协议

- 发送内容： AA 55 03 E0 02 00 E5
- 应答内容： AA 55 02 F3 00 F5
- 通过命令调试助手生成指令步骤如下：

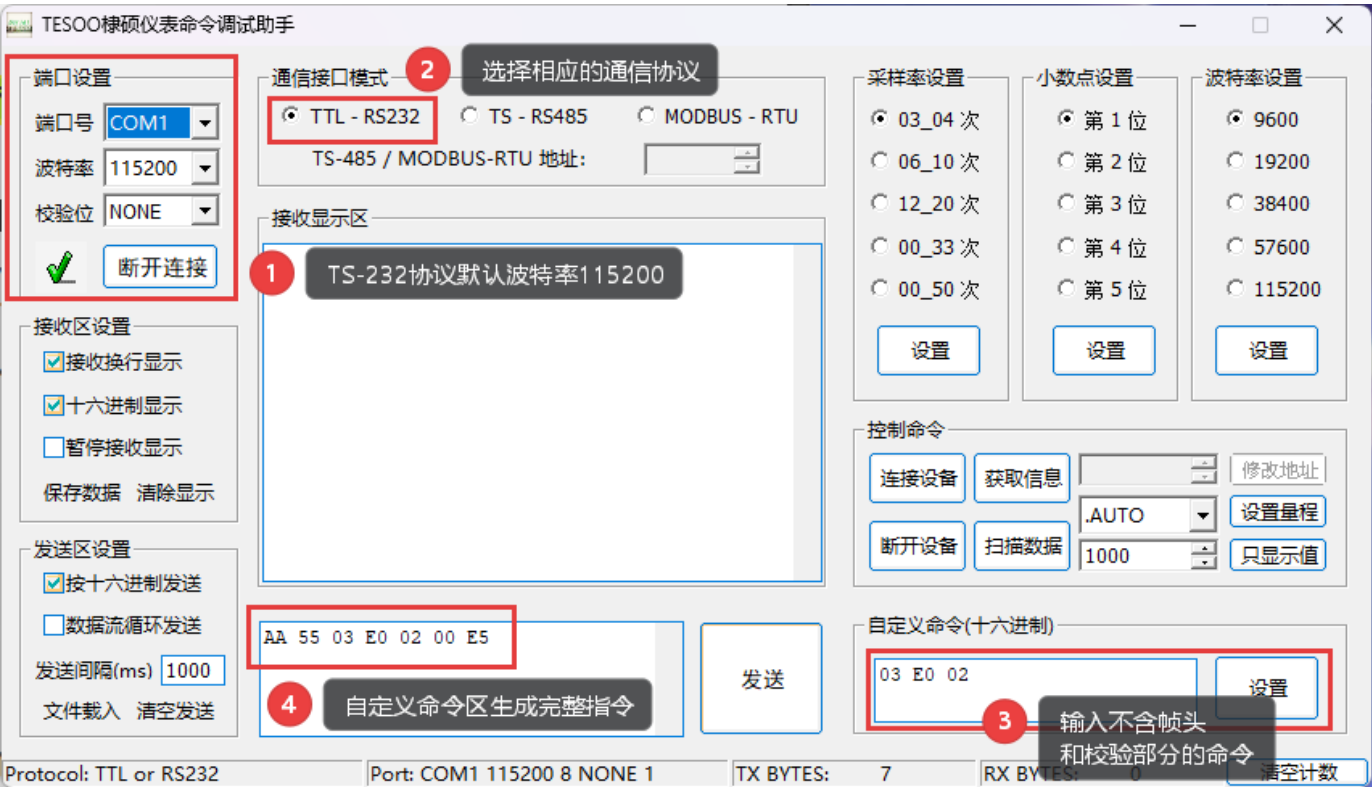

6. 从TS-232协议切换为MODBUS-RTU协议

- 发送内容: AA 55 03 E0 03 00 E6
- 应答内容: AA 55 02 F3 00 F5
- 通过命令调试助手生成指令步骤如下:

